

METEOR-X AUTO MANUAL



66mm

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

■特徴


●CREE XP-G3高輝度LED●CNCアルミ製ヒートシンクライトキャップ●オート機能(セーフティオート採用)●モードメモリ機能●7つのモード(モード1・2・3、フラッシュ1・2、デイフラッシュ(ダブルプラスト)、SOS)●クイックリリースユニバーサルブラケット(ラウンドバー、エアロバー両対応)●バッテリー残量インジケータ●自動充電カットオフシステム●高性能オプティカルレンズ●ワイドな可視性●耐水性:生活防水IPX-4等級●充電時間 約2.5時間

■商品内容

METEOR-X AUTO 本体
ハンドルバーブラケット(RB-25)
防水MicroUSBケーブル(USB-WP)
バッテリー1600mAh(LX-BAT-1600)

■オプション(別売)


ヘルメットマウント(RB-16)
ハンドルバーブラケット(RB-26)
GoProマウントアダプター(RB-28)
リモートスイッチ(USB-RM-350)
USB ACアダプター(XP-USC-JP)

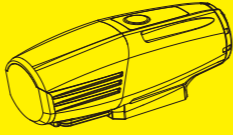

66mm

■基本的な操作方法

電源のオン ▶ 電源ボタンをクリック
ライトモード選択 ▶ 電源ボタンをクリック
点灯と点滅の切り替え ▶ 電源ボタンをダブルクリック
電源のオフ ▶ 電源ボタンを1秒間押す
※モードメモリ機能によって、次回使用時は以前のモードを再開します
※SOSは緊急時以外は使用しないでください。

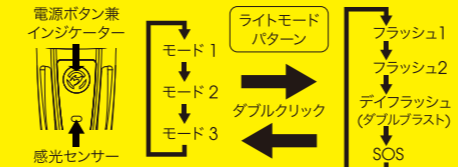

■オート機能の操作方法

下記手順で、暗くなったら点灯するオート機能を利用できます。
1. 電源ボタンをクリックして電源をオン
2. インジケータが青色に変わるまで電源ボタンを3秒間押す
3. 電源ボタンをクリックして使用したいモードを選択
4. 電源ボタンを1秒間押して電源をオフ
5. オート機能をオフにするには、手順2の時にインジケータが青色に変わるまで電源ボタンを3秒間押す
※明るく照らされている環境では、ライトが消えるまでに30秒の遅れがあります。保管前に、オート機能をオフにしてください。

66mm

■過熱防止

ライト本体LEDを保護するため、ライト部分が高温になると出力を下げる過熱保護装置が付いています。

■製品仕様


	モード1	モード2	モード3	フラッシュ1	フラッシュ2	デイフラッシュ	SOS
明るさ(ルーメン)	450	230	120	60	200	500	
照射時間(時:分)	2:30	5:15	10:00	90:00	45:00	78:00	47:00
1m明るさ(ルクス)	4270	2770	1490				
2m明るさ(ルクス)	1050	660	360				
10m明るさ(ルクス)	43	28	15				



66mm

■取り付け方法

1. ハンドルバーにブラケットのストラップを巻きつけ、フックで固定する
2. ライトをスライドさせ、カチッと音がするまで押し込む
3. ライトの取り外しは、リリースボタンを押して、ロック解除し、スライドさせる

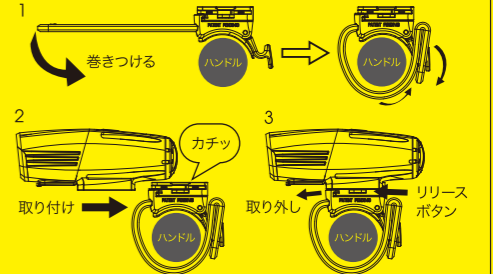

■リモートスイッチ(オプション 別売)取り付け


1. ライト下面の充電ポートを利用してリモートスイッチを接続する
2. ベルトの端を図のように通し、ハンドルバーへ取り付ける
3. ボタンの位置を合わせて、ベルトを調整する
4. 折り返した位置のマジックテープでしっかりと留める

80mm

66mm

■ヘルメットマウント(オプション別売)取り付け

1. ヘルメットにベルトを巻き、ベルトスリットに通してから固定する
2. ライトをスライドさせながら、ヘルメットマウントへ取り付け、カチッと音がするまで押し込む
3. ライトの取り外しは、リリースボタンを押して、ロック解除し、スライドさせる
4. 垂直方向のビーム角度は、ねじ式ノブを緩めてライトを上下に動かしながら調整する。調整後はしっかりと締め付ける

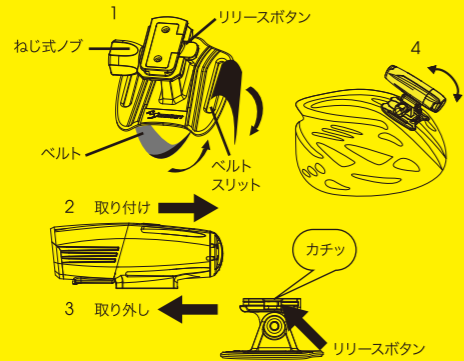


66mm

■バッテリー残量とインジケータについて

インジケータの色と状態によって、バッテリー残量、充電状態、オート機能の確認ができます。

ノーマルモード			
作動中	ブルー	点灯	
オートモード			
スタンバイ時	グリーン	点滅	
作動中	グリーン	点灯	
バッテリー残量(約6.5%以下)			
バッテリー不足	レッド	点灯	
充電状態			
充電中	ブルー	点滅	
満充電	ブルー	点灯	

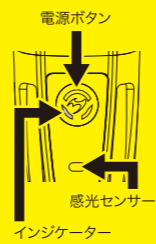


66mm

■充電方法

1. ライトを消す(電源ボタンを1秒間押す)
2. ライト下面の充電ポートのゴム製カバーを開ける
3. USBケーブルを充電ポートに差し込む
4. USBケーブルを電源元のUSBソケットに差し込む
5. 充電インジケータの点灯を確認。充電が完了したら、ケーブルを抜く

■バッテリー交換

1. バッテリーカバーを「O(OOPEN)」の位置に合わせて、ロックを解除する
2. バッテリーを引き抜き交換を行う
3. バッテリー/バッテリーカバーを差し込む
4. バッテリーカバーを「L(LOCK)」の位置に合わせてロックする

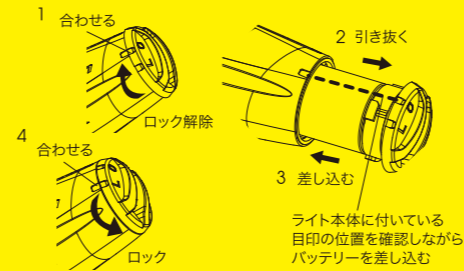

66mm

■バッテリーについて

- バッテリーが破損する恐れがありますので、充電電圧5Vを超えての充電は行わないでください。
- 充電中は可燃物に近づけないでください。火災やバッテリー破裂の原因となります。
- 充電中は電池が高温(最大40°C)になることがありますのでご注意ください。
- 300回の充電/放電後、バッテリー容量は約80%に低下します。
- バッテリーの電圧と容量は、低温時に性能が低下します。0°Cでは容量が5~10%減少し、点灯時間は50%減少します。-20°Cでは容量は30%減少し、点灯時間は70%減少します。しかし、バッテリーの性能は温暖時(約20°C)に正常に戻ります。
- 長期間使用しないときは、バッテリーを外して涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中もバッテリーは少なくとも3ヶ月ごとに充電して、満充電の状態にしておいてください。

66mm

■注意

- 本製品の耐水性は雨中に耐えられる生活防水能力です。水に浸けしないでください。
- ライトを分解しないでください。
- ライトを落下させないでください。破損の原因となります。
- ライトの光は直射しないでください。
- 対向車が眩しくないように、ライトは下向き角度で調整してください。
- ライト本体は火や可燃物から遠ざけてください。
- ライト本体を水浸させないでください。
- 使用後はライト本体が冷めてから保管してください。
- ライトが点灯しないように、保管前にバッテリーを外してください。

■製品保証に関して

moonは本製品の正規購入者(オークションや中古売買、海外の並行輸入は除く)に対して1年間(バッテリーは120日間)、正常な使用状態で故障した場合に製品を保証します。
この保証は熱や誤使用によるケガ、落下、放置、不正な修理や解体、不適切な取り付け、変更などによって本製品にもたらされた破損を保証するものではありません。
本保証内容は、修復、交換、払い戻しにのみ限定されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。
保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させていただきます。
製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
サイクルコンピューターなどに干渉し、動作に影響が見られる場合は購入した販売店にご相談ください。
さらに詳しい情報については販売店にご相談ください。

■保証書

保証期間ご購入から1年間(バッテリーは120日間)
領収書またはレシート添付欄

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4
WA-ASA-METEOR-X-2012

80mm