

66mm

66mm

66mm


66mm

66mm




出荷時はロック機能がONになっています。ロックの解除方法は「操作方法」をご参照ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は後で見られるように大切に保管してください。

商品内容

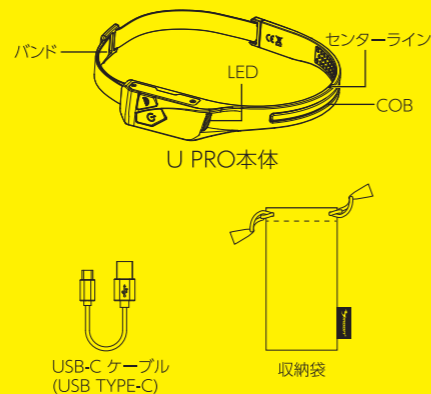

操作方法

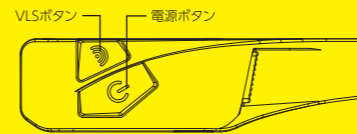

- 電源ON : ①を1回を押す
- 電源OFF : ①を0.5秒間押す
- モード変更 : ②をクリック
- ブーストモード : ②をダブルクリック
- 照射変更 : ③をクリック
- 点灯 / 点滅 切替 : ③をダブルクリック
- ロック / ロック解除 : 電源OFF中に④を5秒間押す
ロック / アラーム音(1回)
ロック解除 / アラーム音(2回)

* ロック機能：誤って電源をONにしないようライトをロックできます。
* モードメモリー機能：再起動時に終了時のモードで起動します。

明るさ調整機能 (VLS: ルーメン調整機能)



VARIABLE LUMEN SYSTEM
ブースト・SOSモードを除くモード
において明るさが調整可能です。



- 電源をONにし希望のモードを選びます。
 - ③を押し続け(※約3秒)るとVLSモードになります。
 - 希望のルーメンになったら③を離します。
- * 最高または最低ルーメン値に達するとライトが点滅します。
* 初期設定に戻す場合：電源OFF中に③を8秒間押す
アラーム音(3回)
* モードメモリー機能：再起動時に終了時のVLSモードで起動します。

アラームお知らせ機能 (SAS)



SOUND ALARM SYSTEM
バッテリー残量が低下するとアラーム音でお知らせします。

- バッテリー残量：50% - アラーム音 1回
- 25% - アラーム音 2回 (10分毎)
- 10% - アラーム音 3回 (10分毎)

充電方法

充電時間：2時間

- 満充電(点灯) ●
充電中(点滅) ●
- 電源をOFFにします。(①を0.5秒間押す)
 - USB-Cケーブルを電源(USB)ポートに接続します。
 - 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。
- * 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。
* 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。

80mm

66mm

66mm

66mm

66mm

66mm

ルーメン (明るさ) / 照射時間 (時:分)

Mix

	ブースト	モード1	モード2
ルーメン	500	400	100
照射時間	1:10	1:30	6:00
VLS	-	400-10	400-10
照射時間	-	1:30-52:00	1:30-52:00

LED

	ブースト	モード1	モード2
ルーメン	500	300	70
照射時間	1:10	2:00	8:00
VLS	-	300-5	300-5
照射時間	-	2:00-102:00	2:00-102:00

COB


	ブースト	モード1	モード2	フラッシュ	ステップアップフラッシュ	SOS
ルーメン	500	200	50	10	20	-
照射時間	1:10	3:00	11:00	204:00	68:00	66:00
VLS	-	200-5	200-5	200-5	200-5	-
照射時間	-	3:00-108:30	3:00-108:30	17:00-330:00	20:00-68:00	-

RED ライト


	ブースト	モード1	モード2
ルーメン	500	6	3
照射時間	1:10	21:30	40:00
VLS	-	6-1	6-1
照射時間	-	21:00-165:00	21:00-165:00

△ SOSモードは緊急時のみご使用ください。
* ブーストモード使用時、ランプ本体を適切な温度に保つため、ライトの光を弱くします。温度低下後は元の「明るさ」に戻ります。

バンド取り付け方法

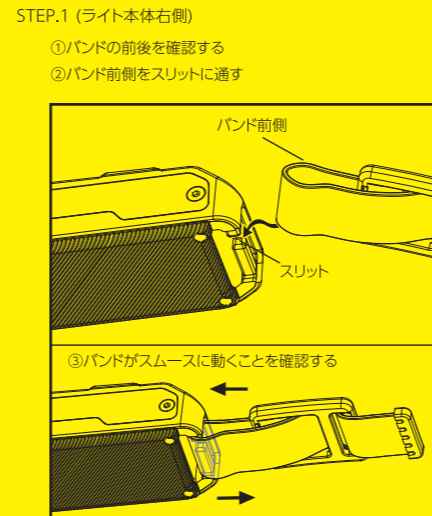

STEP.2 (ライト本体左側)

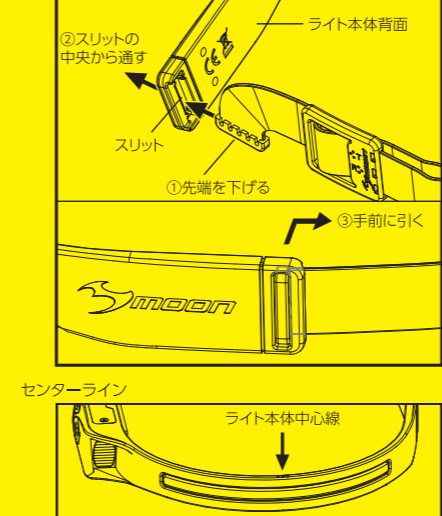

- ご注意
- 使用前に新しいの都道府県のライトに替える事例を確認してください。
 - 操作は停止した状態で行ってください。
 - シフトを分解しないでください。
 - ツイストロック機構が壊れるなどの原因で取り付けられない場合があります。
 - 電波干渉し、動作に影響が見られる場合は、購入した販売店にご相談ください。
 - シフトを落下させないでください。故障の原因となります。
 - ライトの光は眩しいのでご注意ください。
 - 本製品の防水性は、雨に耐えられる生活防水能力です。水泳させないでください。
 - 充電はこまめに行ってください。
 - 充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
 - 充電用コネクタを接続する際は、向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
 - 使用後は、ライト本体の温度が冷めたら保管してください。
 - 長期間使用しない場合は3ヶ月おきにバッテリーの充電を行ってください。
 - バッテリー寿命が尽きた場合は、販売店に修理サービスをお申し込みください。
 - ヘッドランプを頭に巻き付けしないでください。



製品保証に関して

- moonは本製品の正規輸入者(一フロン)から販売、海外の並行輸入は致しなく1年間(バッテリーは120日間)正しく使用した場合に製品を保証します。
- 熱や誤使用によるケガ、落下、故障、不正な修理や解体、不適切な取り付け、改造などによる破損は保証の対象外です。
- 本保証内容は、修理、交換、払い戻しのみで限定されます。また、すべての保証は上記の期間に限定されるものとします。
- 保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を確認する必要があります。製品を送付する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させていただきます。購入時の領収書レシートは大切に保管してください。
- 製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
- 保証に関するお問い合わせは、販売店にご確認ください。

※仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

保証書	
保証期間ご購入から1年間(バッテリーは120日間)	
領収書またはレシート添付欄	

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4 WA-ASA-U-PRO-2102

80mm